


## Superficie de trabajo

Cuando se abre Allplan FT por primera vez, aparece la siguiente superficie de trabajo:

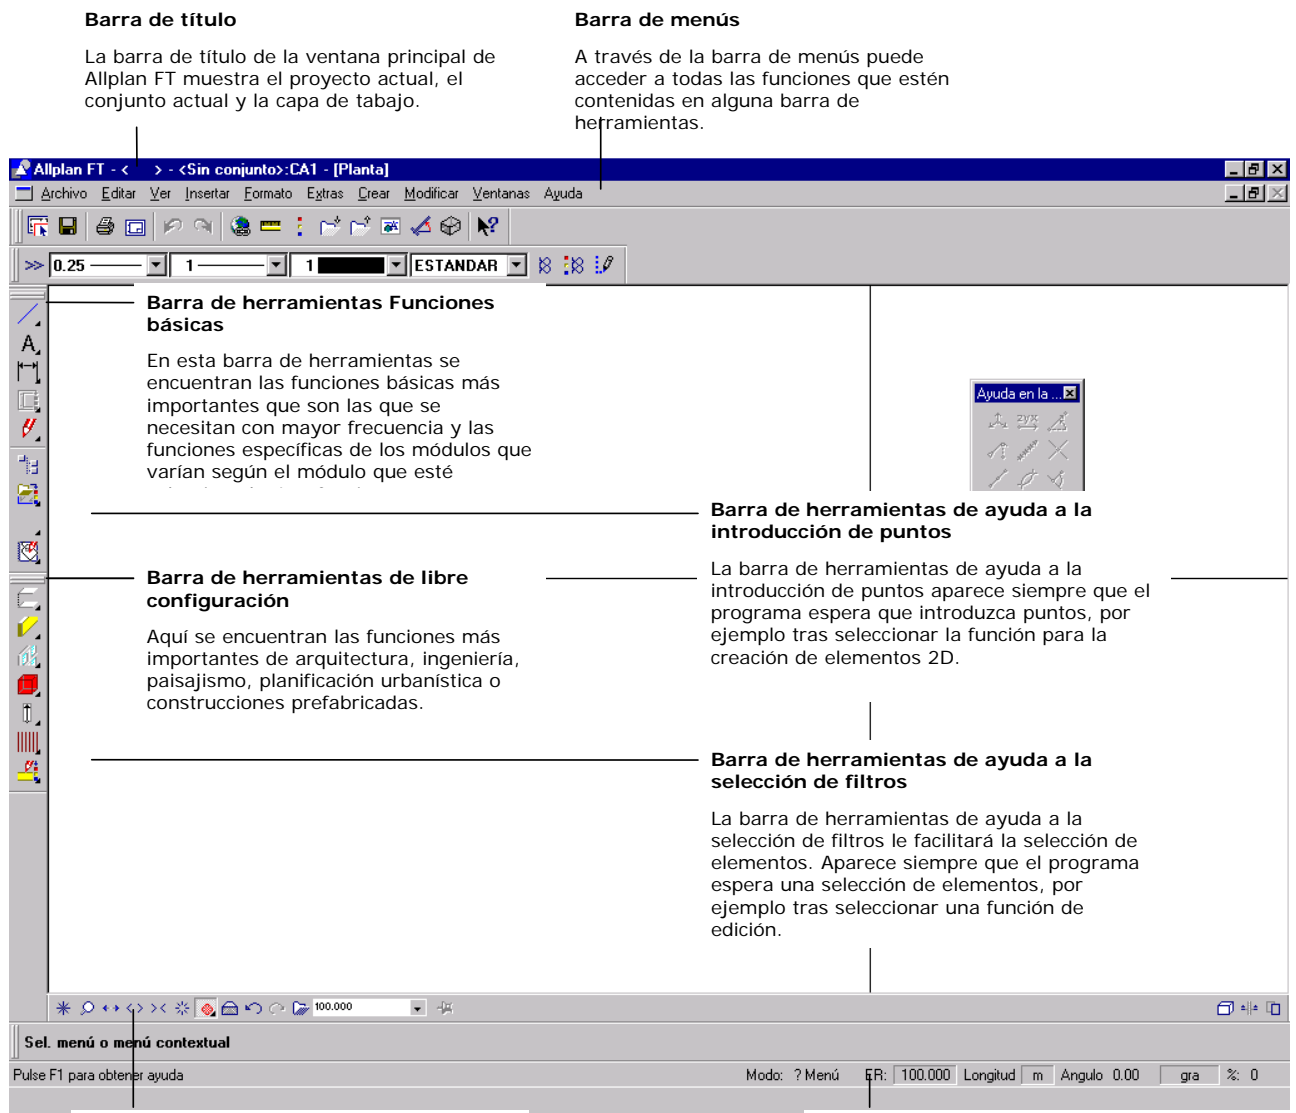

Aquí puede obtener más información sobre la superficie de trabajo

- >> Barra del título
- >> Barra de menú
- >> Barra de herramientas funciones básicas
- >> Barras de herramientas de configuración
- >> Línea de diálogo
- >> Barra de estado
- >> Barras de herramientas
- >> Barras desplegables

## Barra del título

 Superficie de trabajo

En la barra del título de la ventana principal de Allplan FT se muestra el nombre del proyecto y conjunto actual y de la capa activa.



## Barras de herramientas

 Superficie de trabajo

Las barras de herramientas contienen iconos que le permiten activar funciones. Cuando sitúa el cursor sobre uno de ellos se mostrará la denominación.




Las barras de herramientas pueden fijarse en los bordes de la superficie de dibujo (esta es la definición estándar) o situarse libremente por la pantalla. Para llevar una barra a la pantalla, pulse con el botón izquierdo del ratón en uno de sus bordes y arrástrela manteniendo pulsado el botón del ratón.

## Barras de herramientas desplegables

 Superficie de trabajo

Los iconos en cuyo borde inferior derecho aparece un pequeño triángulo negro son las llamadas barras de herramientas desplegables donde se encuentran más funciones disponibles.

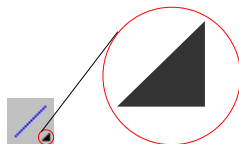

Para desplegar dichas barras, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón sobre un icono que tenga el triángulo negro. Para seleccionar una función desplace el cursor manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y cuando se encuentre sobre la función que desee suelte dicho botón.


**Nota:** El icono que aparece junto al triángulo es aquel, de los pertenecientes a la barra desplegable, que corresponde a la función que haya seleccionado en último lugar. De esta forma se puede seleccionar una función varias veces seguidas sin tener que desplegar cada vez la barra de herramientas.



## Menús

 Superficie de trabajo

Los menús se encuentran en el borde superior de la ventana de Allplan FT. Desde la barra de menús se puede acceder a cualquier función que esté contenida en una barra de herramientas, independientemente del módulo en el que se esté trabajando.

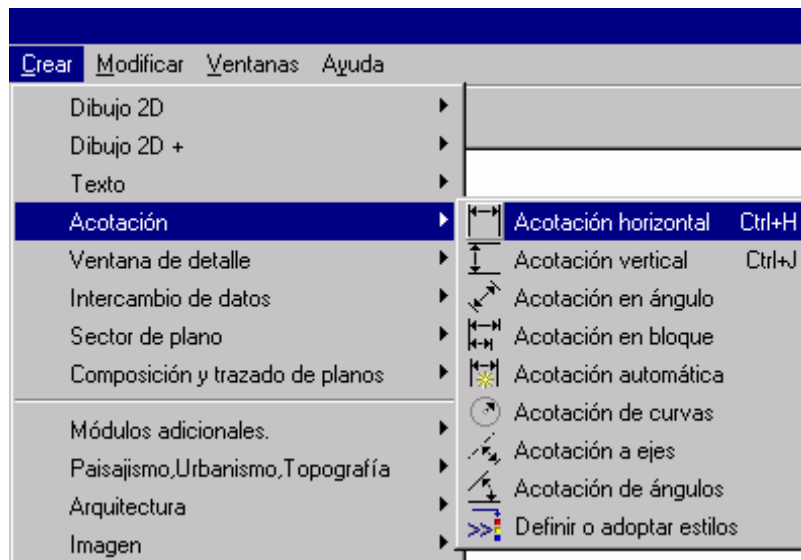


**Sugerencia:** También se puede acceder a una orden del menú pulsando la tecla ALT a la vez que se pulsa la letra que está subrayada en el nombre en el menú.

## Menú contextual


 Superficie de trabajo

El menú contextual aparecerá en la posición actual del cursor cuando pulse con el botón derecho del ratón sobre un elemento o sobre la superficie de dibujo.

- Si pulsa sobre un elemento con el botón derecho del ratón se mostrarán funciones de edición específicas para ese elemento. Con un doble clic se abre la función con la que se creó el elemento y se adoptan todos los parámetros.
- Si pulsa con el botón derecho del ratón sobre la superficie de dibujo se mostrarán varias funciones de edición y la función **¡Error!Argumento de modificador desconocido. Abrir/Activar.** Con un doble clic se abre el cuadro de diálogo **Selección de capas y conjuntos**.

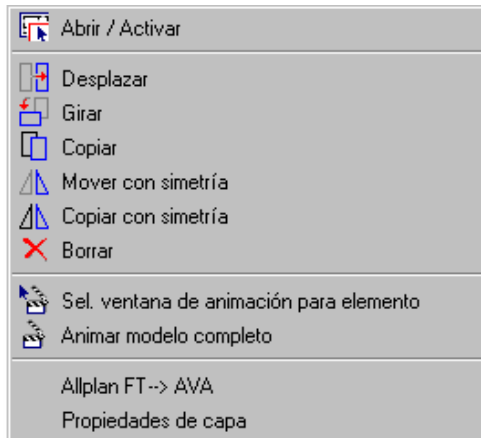

Menú contextual que aparece cuando se pulsa sobre la superficie de dibujo

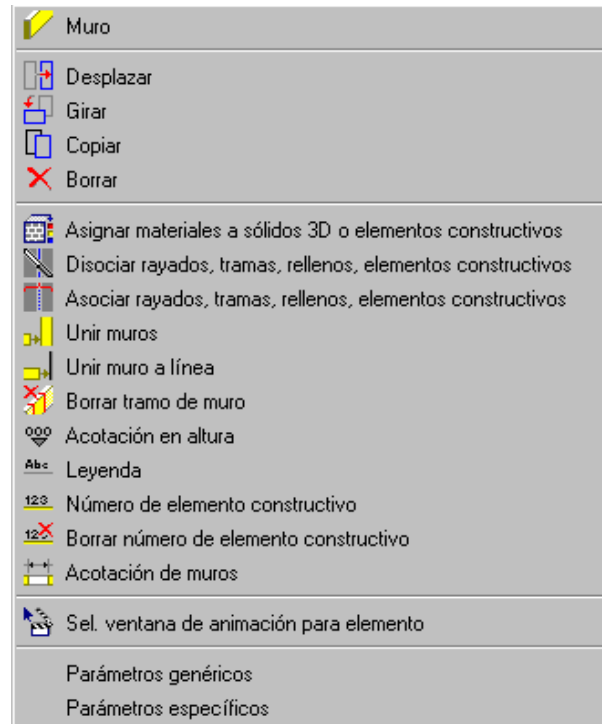



Menú contextual que aparece cuando se pulsa sobre un muro

## Línea de diálogo

 Superficie de trabajo

En la línea de diálogo situada debajo de la superficie de dibujo el programa le pide la introducción de datos (valores, puntos, etc.). Cuando haya distintas alternativas para la introducción de dichos datos estarán separadas por una barra inclinada. Cada introducción ha de confirmarse después con INTRO.

**Nota:** En la línea de diálogo puede escribir operaciones, o adoptar directamente datos medidos con  **Funciones de medición** o resultados obtenidos con la  **Calculadora**. Encontrará más información en [Introducción de longitudes y coordenadas](#)



**Nota:** La imagen representa la línea de estado fija en el borde de la pantalla.


## Línea de estado

 Superficie de trabajo

La línea de estado es la barra que está situada más abajo de todas, en la ventana principal de Allplan FT. En la línea de estado se muestran distintas informaciones del dibujo actual, como por ejemplo la escala de referencia y unidades de longitud. Estos valores pueden modificarse pulsando sobre ellos.

**Nota:** Cuando la opción **Barra dinámica en la línea de estado** esté activada (en el menú **Ver – Barras de**

**herramientas**), las funciones de la barra dinámica aparecerán en el borde derecho de la línea de estado.

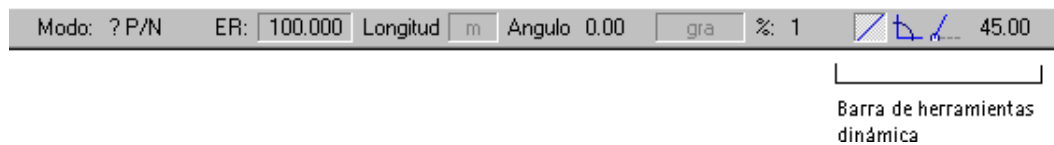


#### Resumen de los elementos de la barra de estado:



Este símbolo representa el **Identificador de la capa** actual.

Modo: ? Menú

Aquí se puede ver el modo actual. De esta forma se puede saber que es lo que está esperando el programa que se introduzca. Pulse en , para obtener un resumen de los distintos modos que existen.

ER: 100.000

Aquí se muestra la **Escala de referencia** con la que se está trabajando. Se puede modificar pulsando sobre ella.

Longitud m

Marca la unidad de longitud actual. Se puede modificar pulsando sobre ella.

Angulo 0.00

Marca el ángulo del sistema que esté activo en ese momento.

gra

Aquí se muestran las unidades angulares con las que se están trabajando. Se puede modificar la unidad pulsando sobre ella.

%: 1

Para cada capa hay reservado un espacio de memoria determinado. La cantidad de memoria que puede ocupar una capa se fija en Allmenu en **Servicio – Tamaño de capa**. En la barra de estado se muestra el porcentaje % de ese espacio de memoria que está ocupado.


## Barra de herramientas Funciones básicas



Superficie de trabajo

En la mitad superior de la barra de herramientas **Funciones básicas** se encuentran todas las funciones importantes y que se utilizan con mayor frecuencia como por ejemplo las funciones de dibujo 2D, texto, acotación y edición. Estas funciones están siempre disponibles e invariables para todos los módulos.

En la mitad inferior se encuentra el icono que da acceso al navegador, así como las funciones específicas de los módulos en las tres barras de herramientas desplegables: **creación, creación II y modificación**. El contenido de estas barras de herramientas desplegables varía según el módulo que esté seleccionado (en la imagen se encuentra seleccionado el módulo **Dibujo 2D**).

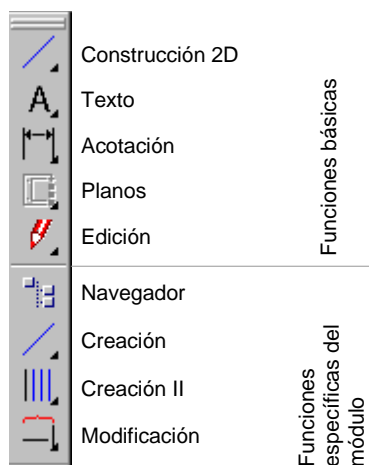

**Nota:** En caso de que en las barras desplegables **Creación II** o **Modificación** no haya disponible ninguna función para el módulo seleccionado, se mostrará un vacío.